



KULJETTAJAN OHJE



Sisältö:



1. Kirjautuminen
2. Ajoneuvon valinta
3. Toimituksen alustaminen
4. Saapuminen Peräläntien maanvastaanotto paikalle
5. Toimituksen purku häiriö-tilanteessa






Kirjautuminen

- Palvelun käyttö onnistuu selaimella niin mobiilissa, tabletilla ja tietokoneella
- Kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla osoitteessa **kerava.tkrecycling.app**

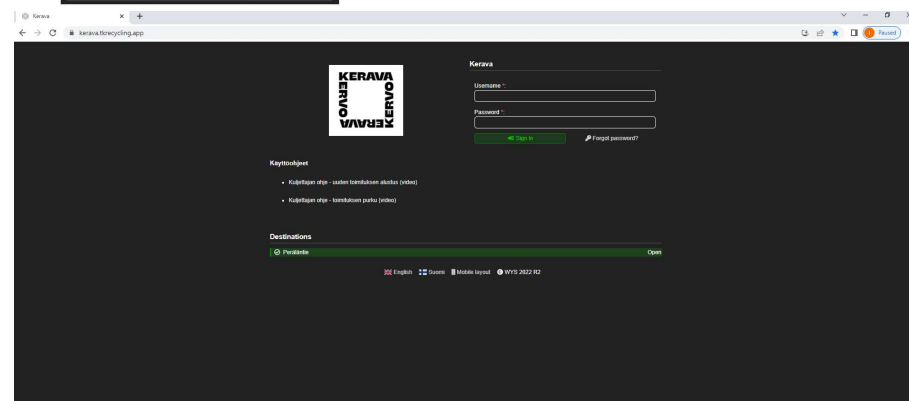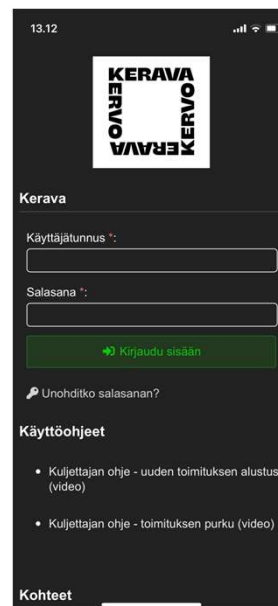


Ajoneuvon valinta

- Ajoneuvo valitaan alasveto-valikosta valitsemalla oikea rekisteri-tunnus

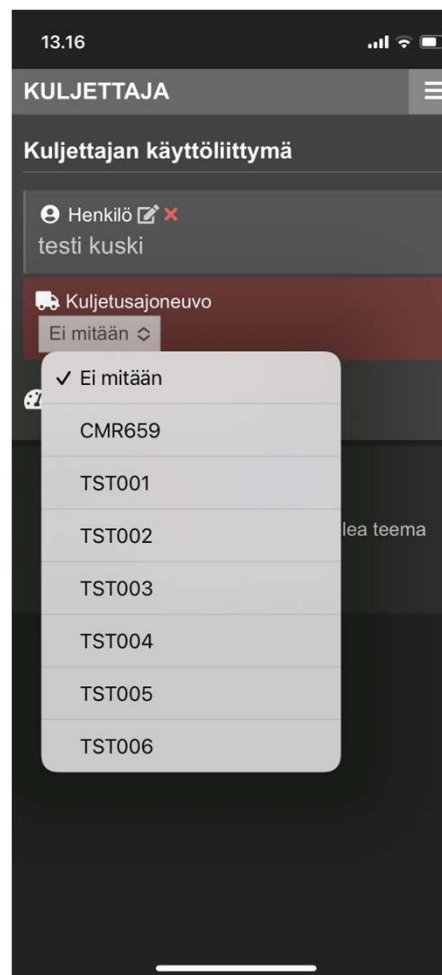



Toimituksen alustaminen

- Toimitus alustetaan valitsemalla “Uusi toimitus”
- Valitaan tuote mitä kuljetetaan
- Valitaan lastauspaikka valikosta
- Syötetään toimitukselle viite mikäli se vaaditaan
- Kun tiedot on oikein paina “Viimeistele lastaus”
- Tämän jälkeen toimituksen tilaksi muuttuu “Kuljetuksessa”

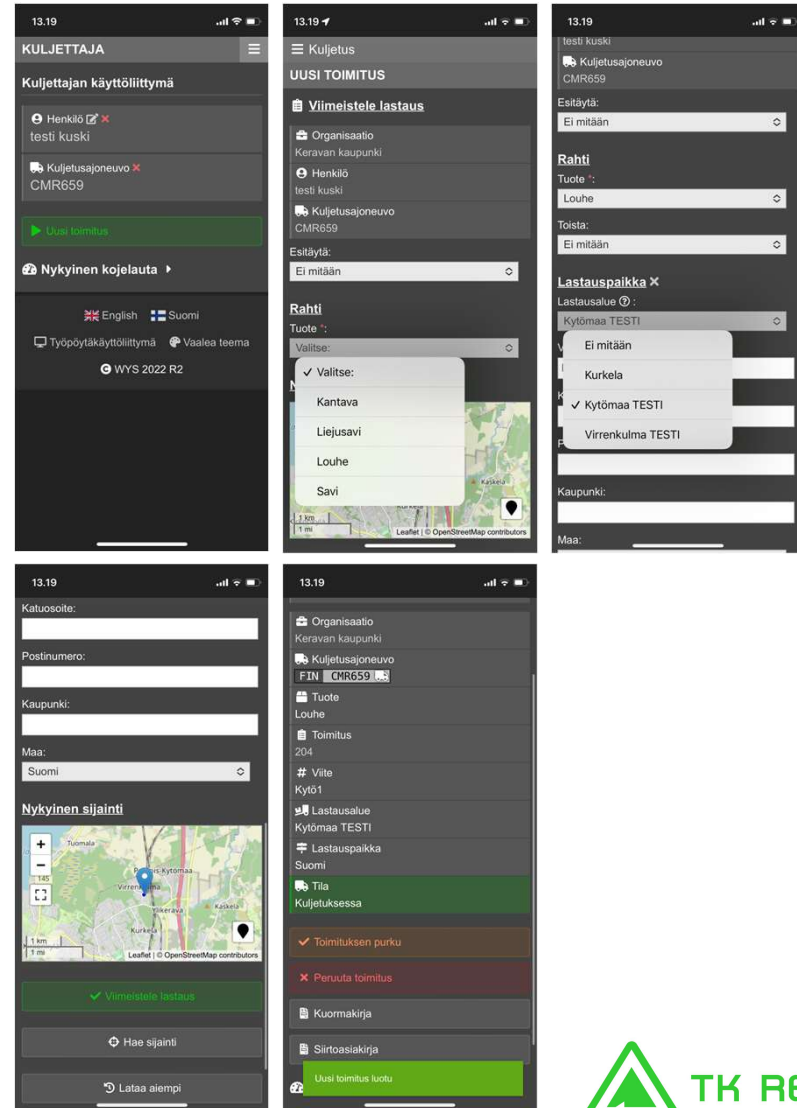

Saapuminen Peräläntien maanvastaanotto paikalle

- Aja rauhallisesti vaa'alle
- Järjestelmä tunnistaa ajoneuvon ja toimituksen tilaksi vaihtuu "Purku"
- Valitaan "Toimituksen purku"
- Tarkista punnitustulos ja valitse "Toimituksen purku"
- Vihreä valo antaa luvan lähteä liikkeellä ja puomi aukeaa
- Aja sisään alueelle ja pura lasti
- Poistuessa lähesty puomia rauhallisesti ja poistu alueelta

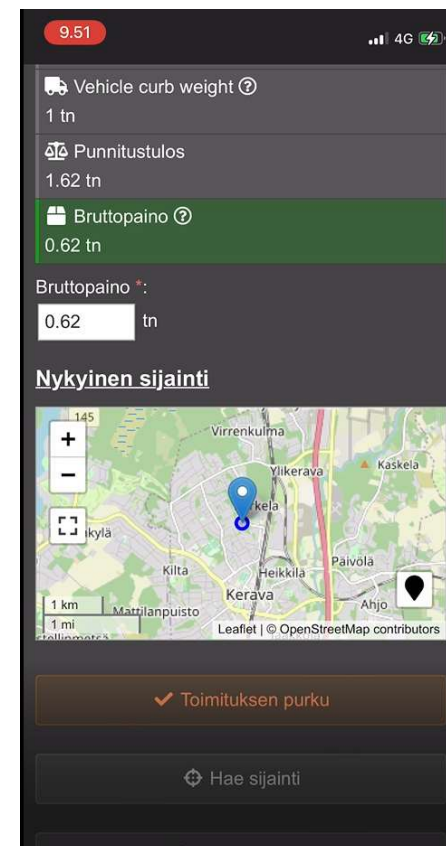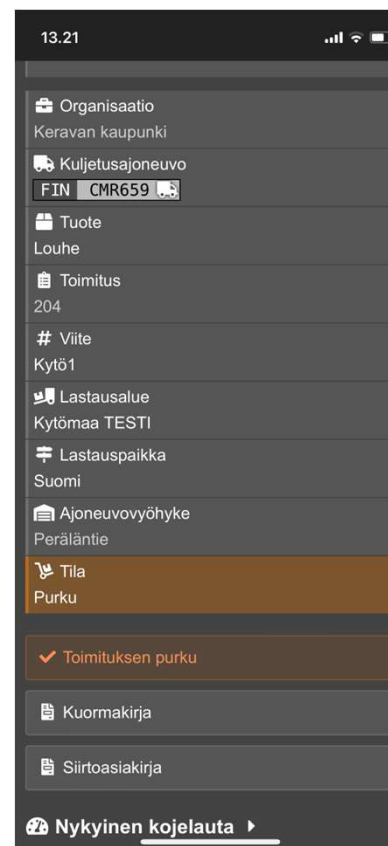

Toimituksen purku häiriö-tilanteessa

Häiriö-tilanteessa punnitustulosta ei saada vaa'alta ja se on syötettävä käsin mobiililaitteella

- Häiriö-tilanteessa liikennevalon alapuolella vilkkuu oranssi merkkivalo
- Tarkista punnitustulos vaaka-näytöltä
- Syötä punnitustulos käsin toimitukselle ja paina "Toimituksen purku"
- Vihreä valo antaa luvan lähteä liikkeellä ja puomi aukeaa
- Aja sisään alueelle ja pura lasti
- Poistuessa lähesty puomia rauhallisesti ja poistu alueelta

